* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, ei pruugi mõned antud juhendis olevad kirjeldused teie telefoniga täpselt kattuda.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisatarvikud välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16952A
Estonian. 12/2007. Rev. 1.0

SGH-F250
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teave autoriõiguse kohta

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
  Bluetooth QD ID: B013212
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi [ ].

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplektiga helide pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 41.

Käesolevast juhendist

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta.

Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat ohutuse või telefoni omaduste kohta käivat teavet tuleb hoolikalt lugeda.
→	Näitab, et peate vajutama sirvimisklahve, et liikuda soovitud valikuni ning selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoniklahvile. Näiteks [ ].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**

  Kasutage telefoni kaameramoodulit pildistamiseks ning videoklippide salvestamiseks.

Teie *telefoni erifunktsioonid*

- **Windows Media Playeriga sünkroonimine**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **Java**

  Nautige Java-põhiseid standardmänge ning laadige alla uusi.

- **Pildiredaktor**

  Oma fotode redigeerimiseks või ehtimiseks.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Ühenduseta režiim**

  Lülitage oma telefon ühenduseta režiimile, et kasutada selle võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Hädaabisõnum**

  Hädaolukorras saate oma perele või sõpradele saata abi saamiseks hädaabisõnumi.

- **Helisalvesti**

  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Alustamine **6**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 6
Toite sisse- või väljalülitamine 7
Telefoni kujundus 7
Klahvid ja ikoonid 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Teksti sisestamine 12
Telefoni kohandamine 13
Valikulise mälukaardi kasutamine 16

Mitte lihtsalt telefon **17**

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine 17
Kaamera kasutamine 18
Muusika esitamine 20
FM-raadio kuulamine 23
Veebibrauser 24
Telefoniraamatu kasutamine 25
Sõnumite saatmine 25
Sõnumite vaatamine 27
Bluetoothi kasutamine 28

Menüüfunktsioonid **30**

Kõigi menüüvalikute loend

Tervisekaitse- ja ohutusteave **41**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Hiljutised kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Kustuta kõik
6 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide loend
2 FDN kontaktid
3 Loo kontakt
4 Rühmad
5 Kiirvalimine
6 Minu nimekaart
7 Oma number
8 Haldus
9 Teenuse number[1]

3 Muusika

1 MP3-mängija
2 Muusikatuvastus

4 Brauser

1 Avaleht
2 Järjehoidjad
3 Sisesta URL
4 Tühjenda vahemälu
5 Serveri sätted
6 Kehtiv profiil

5 Sõnumid

1 Koosta sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Sätted
6 Hädaabisõnumid
7 Kärjeteated
8 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika

6 Minu failid

4 Helid
5 Muud failid
6 Mälukaart[2]
7 Mälu olek

7 Rakendused

1 Alarmid
2 Kalender
3 Diktofon
4 FM-raadio
5 JAVA-maailm
6 Pildiredaktor
7 Bluetooth
8 Memo
9 Maailmakell
10 Kalkulaator
11 Teisendi
12 Taimer
13 Stopper
14 SIM AT[1]

8 Kaamera

9 Sätted

1 Telefoni sätted
2 Valgustuse seaded
3 Ekraani sätted
4 Sõnumi seaded
5 Kõneseaded
6 Telefoniraamatu seaded
7 Kalendri sätted
8 Brauseri seaded
9 Pleieri seaded
10 Võrguseaded
11 Turvalisuse seaded
12 Häälestusviisard
13 Mälusätted
14 Lähtesta sätted

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

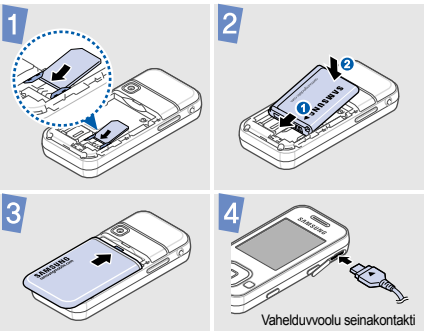

Aku kaane eemaldamine

Vajutage kaant alla ja libistage see ära, kui telefon on avatud.



Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>. 4. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele.
Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi [☎].

Telefoni kujundus

Eestvaade

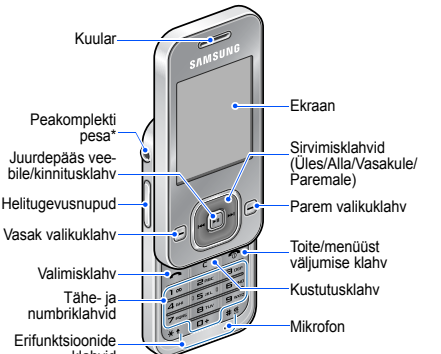

* Teave 3,5 mm peakomplekti kohta: kasutage ainult muusika või raadio kuulamiseks

Tagantvaade

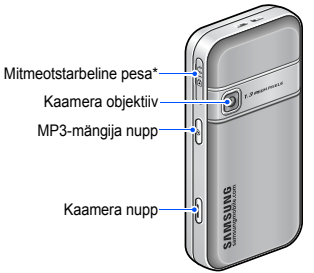

* S20-tüüpi pistikuga peakomplekti jaoks

Kui sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ning seejärel <**OK**>.

Klahvid ja ikoonid

Klahvid

	Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks.
	Ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse sisenemiseks: • Üles: minu menüürežiim • Alla/Vasakule/Paremale: teie lemmikmenüüd Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks. Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.

	Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud kõnede loendi kuvamiseks.
	Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.
	Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks. Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks. Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**].
	Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks. Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]. Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [*].
	Helitugevuse reguleerimiseks.
	Ooterežiimis MP3-mängija käivitamiseks.
	Ooterežiimis vajutage ja hoidke all kaamera sisselülitamiseks. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Ikoonid

Ekraanile võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Levipiirkonnast väljas või võrguühenduseta režiimis
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Märguanne on määratud
	GPRS-võrgu (2.5G) olek
	EDGE-võrgu olek
	Interneti kasutamine

	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiivne
	Koduvõrk
	Kontorivõrk
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
	Uus sõnum: • : Tekstsõnum • : Multimeediumsõnum • : E-post • : Kõnepostiteade

	Mälukaart on sisestatud
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on peatatud
	FM-raadio on sees
	Profiili sätted: • : Tavaline • : Vaikne • : Sõidu ajal • : Koosolek • : Õues • : Ühenduseta • : Kasutaja loodud
	Aku laetuse tase

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikute tegemine	1. Vajutage soovitud valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või klahvi [►II]. 4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [☎].
Menüünumbrite kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti-sisestusrežiimi muutmine	• Vajutage ja hoidke all klahvi [*], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel. • Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi valimiseks vajutage klahvi [*]. • Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].
ABC-täherežiim	Sõna sisestamiseks: Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9-režiim	Sõna sisestamiseks: 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage klahve [**2**] kuni [**9**]. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna. 3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [#]. Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks klahvi [**0**].
Numbrirežiim	Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiim	Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve.
Muud toimingud	• Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage klahvi [**1**]. • Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi [**#**]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage klahvi [**C**]. • Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**C**].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel**.
2. Valige keel.

Kõnehelina meloodia

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Redigeeri**.

4. Valige **Tavakõne helin**.
5. Helinatooni kategooria valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
6. Valige helin.
7. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta profiil**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

Klahvitooni helitugevus	Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.
Ooterežiimi taustpilt	1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Avaleht** → **Taustpilt**. 2. Valige pildi kategooria. 3. Valige pilt. 4. Vajutage <**Vali**> ning seejärel <**Salvesta**>.

Menüüde otseteeklahvid

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne profiil

Saate aktiveerida vaikse profiili, et teisi inimesi mitte häirida. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Telefonilukk

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Turvalisuse seaded** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Valikulise mälukaardi kasutamine

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge lülitage telefoni välja andmete kasutamise või edastamise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrumist.
- Ärge puudutage sõrmede või metallist esemetega mälukaardi klemme. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage kaardi kaas ja tõstke see üles.
3. Asetage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

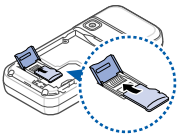

4. Sulgege kaardi kaas ja lukustage see.
5. Paigaldage aku ja aku kaas.

Mälukaardi eemaldamine

1. Eemaldage aku kaas ning aku ja seejärel avage kaardi kaas.
2. Eemaldage kaart pesast.
3. Paigaldage aku ja aku kaas.

Mitte lihtsalt telefon

Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Helistamine või kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage klahvi [ ]. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, avage see. Kui telefon on juba avatud, vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal klahvi [►II] ning seejärel <**Jah**>.
Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord klahvi [►II].

Konverents-kõne tegemine

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Liitu**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Tükelda**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eemalda**, et kõrvaldada üks osaleja.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [☎].

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [Kaamera].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
   Veenduge, et teie sõrmed ei blokeeriks kaamera objektiivi.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.

4. Pildistamiseks vajutage klahvi [▶II] või nuppu [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⟲> või nuppu [Kaamera].

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Video salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage klahvi [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
4. Filmimise alustamiseks vajutage klahvi [▶II] või nuppu [Kaamera].
5. Filmimise lõpetamiseks vajutage klahvi [▶II], <■> või nuppu [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi tegemiseks vajutage <⟲>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

Muusika esitamine

Muusikafailide ettevalmistamine

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga. Vaadake lk. 21.

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
4. Arvuti hüpikaknas valige **Open folder to view files**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
6. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Pleier**.
2. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
3. Arvuti hüpikaknas valige **Sync digital media files to this device**.
4. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish**.
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Klõpsake **Start Sync**.
7. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

Muusikafailide esitamine

1. Ooterežiimis vajutage nuppu [⏻].
2. Muusika esitamiseks vajutage klahvi [►II].
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - ►II: taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks.

- Vasakule: taasesituse uuesti alustamiseks. Pärast taasesituse algust vajutage kolme sekundi jooksul klahvile, et naasta eelmisele failile. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
- Paremale: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
- Üles: esitusloendi avamiseks.
- Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.

4. Esituse lõpetamiseks vajutage [Alla].

Esitusloendi loomine

Teil on võimalik mälukaardile luua esitusloend oma lemmikmuusikast.

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage klahvi [►II].
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend või soovitud failid ning vajutage <**Lisa**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage klahvi [►II].

FM-raadio kuulamine

- Raadio kuulamiseks kasutage kas 3,5 mm peakomplekti või S20-tüüpi peakomplekti. Kuid helikvaliteet võib erineda.
- Kui kuulate raadiot 3,5 mm peakomplektiga, ärge ühendage telefoniga laadijat või arvuti andmesidekaablit. Laadija või kaabel võivad segada peakomplekti funktsiooni raadioantennina.

Raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt, mis täidab raadioantenni funktsiooni, telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage klahvi [▶II].
4. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
5. Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
   Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
6. Raadio väljalülitamiseks vajutage klahvi [▶II].

Raadiojaamade salvestamine

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama leidmiseks vajutage raadio kuval olles [Vasakule] või [Paremale].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

Veebibrauser

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis vajutage klahvi [►II]. Avaneb teie teenusepakkuja koduleheküg.

Veebis liikumine

- Brauseri üksuste sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Üksuse valimiseks vajutage <✓> või klahvi [►II].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või klahvi [**C**].
- Avalehele naasmiseks vajutage ning hoidke all klahvi [**C**].
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või klahvi [▶II].

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks klahvi [ ] või kontaktandmete muutmiseks klahvi [▶II].

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.

4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [►II].

Multimeedium-sõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi [►II].
4. Valige **Pilt või video** ja lisage pilt või videoklipp.
5. Valige **Muusika või heli** ja lisage muusika või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage klahvi [►II].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi [►II].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.

3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage klahvi [►II].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage klahvi [►II].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage klahvi [►II].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli meili**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
4. Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada** → **Bluetooth**.
4. Valige, milliseid andmeid soovite saata.
5. Otsige ja valige seade.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>.
2. Vastuvõtu kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

Kõnelogi

Menüü	Kirjeldus
Hiljutised kontaktid, Vastamata kõned, Valitud kõned, Vastuvõetud kõned	Viimati valitud, vastatud või vastamata kõnede vaatamiseks.
Kustuta kõik	Kõikide kõnetüüpide kõikide kirjete kustutamiseks.
Kõnehaldur → Kõneaeg	Valitud ja vastatud kõnede kestuse vaatamiseks.
Kõnehaldur → Kõnede maksumus	Kõnede hinna vaatamiseks juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
Kõnehaldur → Must nimekiri	Loendi tegemiseks numbritest, millele vastamisest keeldute.

Telefoniraamat

Menüü	Kirjeldus
Kontaktide loend	Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

Menüü	Kirjeldus
FDN kontaktid	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada kontaktiloendi loomiseks, mida kasutatakse FDN-režiimis (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber), milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele.
Loo kontakt	Uue kontakti lisamiseks telefoniraamatusse.
Rühmad	Kontaktide grupeerimiseks helistajarühmadesse.
Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.

Menüü	Kirjeldus
Minu nimekaart	Nimekaardi loomiseks ja selle saatmiseks teistele.
Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Haldus	Telefoniraamatu kontaktide haldamiseks või telefoniraamatu vaikesätete muutmiseks.
Teenuse number	Kui SIM-kaart antud funktsiooni toetab, siis saate seda menüüd kasutada selleks, et vaadata teenusepakkuja poolt määratud SDN-loendit.

Muusika

Menüü	Kirjeldus
MP3-mängija	Muusika kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid.
Muusikatuvastus	Võrgus oleva muusikateenuse kasutamiseks, et saada teavet hetkel esitatava pala kohta. Selle teenuse puhul kasutage sama ühendusprofiili, mida kasutate ka juhtmevaba veebiteenuse puhul. Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

Brauser

Menüü	Kirjeldus
Avaleht	Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks.
Järjehoidjad	URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs.
Sisesta URL	URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seonduva lehekülje avamiseks.
Tühjenda vahemälu	Vahemälu puhastamiseks; vahemälu on ajutine mälusait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.
Serveri sätted	Veebibrauseri ühendusprofiilide seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Kehtiv profiil	Võrguühendust vajavate rakenduste ühendusprofiili valimiseks.

Sõnumid

Menüü	Kirjeldus
Koosta sõnum	Tekst- ja multimeediumsõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks.
Minu sõnumid	Vastuvõetud, saadetud või nurjunud saatmisega sõnumitele ligi pääsemiseks.
Mallid	Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks.
Kustuta kõik	Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks.
Sätted	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Hädaabisõnumid	Hädaabisõnumite saatmise ja vastuvõtmise valikute määratlemiseks. Hädaabisõnumi saatmiseks vajutage neli korda nuppu [Helitugevus], kui telefon on suletud ja nähtavad klahvid lukustatud.
Kärjeteated	Vastuvõetud kärjeteatele ligi pääsemiseks või kärjeteadete vastuvõtmiseks vajalike sätete muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Minu failid

Menüü	Kirjeldus
Pildid, Videod, Muusika, Helid, Muud failid	Meediumifailidele ja teistele failidele ligi pääsemiseks.
Mälukaart	Mälukaardile salvestatud failidele ligi pääsemiseks. See menüü on saadaval vaid siis, kui sisestate telefoni mälukaardi.
Mälu olek	Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks.

Rakendused

Menüü	Kirjeldus
Alarmid	Äratussignaali seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.
Kalender	Ajakavast kinni pidamiseks.
Diktofon	Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks.
FM-raadio	Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost.
JAVA-maailm	Java-mängudele ja -rakendustele ligi pääsemiseks.
Pildiredaktor	Fotode redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid.

Menüü	Kirjeldus
Bluetooth	Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega.
Memo	Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks.
Maailmakell	Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas.
Kalkulaator	Aritmeetiliste tehete sooritamiseks.
Teisendi	Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks.
Taimer	Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama.
Stopper	Kulunud aja mõõtmiseks.
SIM AT	Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Olenevalt teie SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

Sätted

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Telefoni profiilid	Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks.
Telefoni sätted → Keel	Ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele valimiseks.
Telefoni sätted → Kiirklahvid	Sirvimisklahvide kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse. [Üles] on määratud otseteeks Minu menüürežiimi.
Telefoni sätted → Kellaaeg ja kuupäev	Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks.
Telefoni sätted → Helitugevusnupp	Seadistamaks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus].
Telefoni sätted → Näita teavet helistaja kohta	Seadistamaks telefoni kuvama või blokeerima helistaja teavet kõikide vastamata kõnede ja sissetulevate sõnumite puhul.
Telefoni sätted → Minu menüü	Oma lemmikmenüü-üksustest menüü seadistamiseks, millele saab kiirelt ligi pääseda vajutades ooterežiimis [Üles].
Telefoni sätted → Klapisätted	Seadistamaks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

Menüü	Kirjeldus
Telefoni sätted → Arvutiühendused	USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel teise seadmega USB-liidese kaudu.
Valgustuse seaded → Taustvalgustuse aeg	Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees.
Valgustuse seaded → Heledus	Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele.
Valgustuse seaded → Klahvivalgustus	Seadistamaks, kuidas telefon kontrollib klahvistiku valgustuse kasutamist.
Ekraani sätted → Avaleht	Põhiekraani ooterežiimi kuva seadistamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Tekstikuva	Ekraani sätete muutmiseks ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.
Ekraani sätted → Hüpikloendi menüü	Menüü valikuid näitava hüpikloendi menüü kuvamiseks.
Ekraani sätted → Numbri valimise kuva	Ekraani sätete kohandamiseks numbri valimise ajal.
Ekraani sätted → Tervitussõnum	Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks.

Menüü	Kirjeldus
Ekraani sätted → Menüü ülemineku efekt	Ülemineku valimiseks, kui te liigute menüüde vahel menüürežiimis.
Sõnumi seaded	Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks.
Kõneseaded	Kõnefunktsioonide valikute seadistamiseks.
Telefoniraamatu seaded → Kiirvalimine	Kiirvalimisnumbrite määramiseks kõige tihedamini helistatavatele numbritele.
Telefoniraamatu seaded → Salvesta uued kontaktid kausta	Salvestatavate kontaktide jaoks vaikemälupesa valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Telefoniraamatu seaded → Oma number	Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks.
Kalendri sätted → Alguspäev	Valimaks, mis päevaga kalender nädalat alustab.
Kalendri sätted → Vaikevaade	Kalendri kuva vaikerežiimi valimiseks.
Brauseri seaded	Profiilide, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks.
Pleieri seaded	Muusika esituse vaikesätete muutmiseks.
Võrguseaded → Vali võrk	Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks.

Menüü	Kirjeldus
Võrguseaded → Võrgurežiim	Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks.
Turvalisuse seaded → Telefonilukk	Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest.
Turvalisuse seaded → SIM-lukk	Seadistamaks, kas telefon töötab ainult selle SIM-kaardiga, määrates SIM-ile lukustuse koodi.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisuse seaded → PIN-i lukk	PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest.
Turvalisuse seaded → Privaatsuse lukk	Kõnelogisse, kontaktidesse, sõnumitesse või failidesse ligipääsu blokeerimiseks.
Turvalisuse seaded → Püsinumbrite režiim	Seadistamaks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie SIM-kaart.
Turvalisuse seaded → Vaheta parool	Telefoni parooli muutmiseks.

Menüü	Kirjeldus
Turvalisuse seaded → Muuda PIN-kood	PIN-koodi muutmiseks.
Turvalisuse seaded → Muuda PIN2-kood	Kehtiva PIN2-koodi muutmiseks, kui SIM-kaart seda toetab.
Turvalisuse seaded → Mobiilijälitus	Seadistamaks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.
Häälestusviisard	Telefoni põhiliste sätete kiireks kohandamiseks. Valimaks igale seadistusele soovitud valiku järgides ekraanil olevaid juhiseid.
Mälusätted	Mäluga seotud sätete muutmiseks ja hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks.
Lähtesta sätted	Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäära. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,526 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2.0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-F250

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Võrk	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.10.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**